

Air-In® Kameleontti

Karmiventtiili

Jälleenmyynti ja asennus:

RAKENNUSPALVELU LIUKKU

Puh. 040 5325004

rakennuspalvelu.liukku@gmail.com

www.rakennuspalveluliukku.fi

Käyttö:


Air-In® Kameleontti säätyy automaattisesti ja tarvittaessa lisäsäätimen avulla voidaan ilmaa ohjata joko oikealle tai vasemmalle sekä lineaarisesti. Venttiiliin voi tarvittaessa myös sulkea. Venttiilin päissä olevilla tapeilla voidaan venttiiliä helposti säätää. Aukiasennossa tapit ovat ylhäällä. Painamalla oikeanpuoleista tappia alaspäin, puhalttaa venttiili vasemmalle ja painamalla vasemmanpuoleista tappia, puhalttaa venttiili oikealle. Venttiiliin voi sulkea painamalla molemmat tapit alas.

HUOM!*

- **Air-In® Kameleontti -venttiilin suodattimet tulisi vaihtaa vähintään kerran vuodessa.**
- **Äänenvaimenninta EI SAA pestä juoksevan veden alla!**

Huolto:

1. Vedä venttiili muovijaloista suoraan huoneen suuntaan
2. Poista äänenvaimennin karmista
3. Pyyhi venttiili ja vaimennin kostealla kankaalla
4. Vaihda suodatin*
5. Työnnä vaimennin karmiin lippa edellä
6. Napsauta venttiili kiinni muovijalkoihin

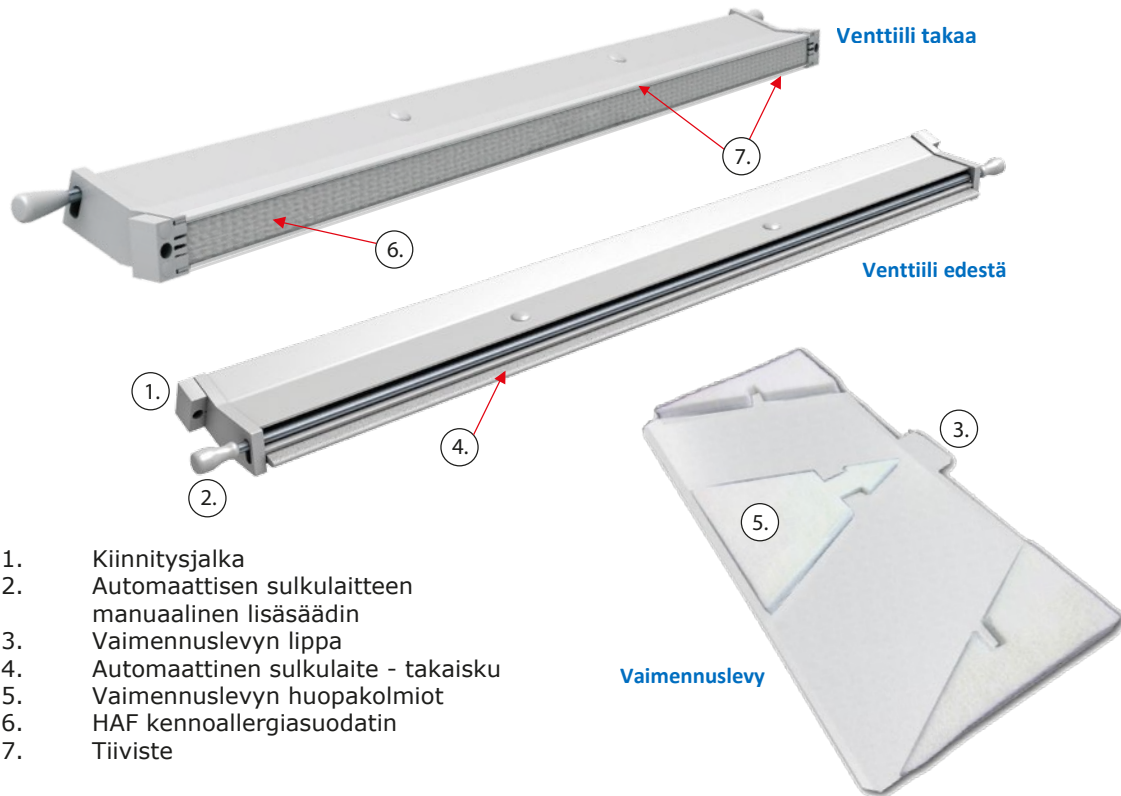

1. Kiinnitysalka
2. Automaattisen sulkulaitteen manuaalinen lisäsäädin
3. Vaimennuslevyn lipa
4. Automaattinen sulkulaite - takaisku
5. Vaimennuslevyn huopakolmiot
6. HAF kennoallergiasuodatin
7. Tiiviste